

Hidromasažinės pėdų vonelės

Naudotojo vadovas

ACTIVESHOP®



Prieš pradėdami naudodami šį buitinį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Naudokite šį buitinį prietaisą tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę (jei tokia yra). Prireikus gabenti, supakuokite šį buitinį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – nepatyrę asmenys, jei jie tinkamai prižiūrimi arba buvo informuoti apie buitinio prietaiso saugaus naudojimo ypatumus ir supranta kylantį potencialų pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su buitiniu prietaisu.
- Valymo ir techninės priežiūros darbų neturi atlikti vaikai, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie tinkamai prižiūrimi. Laikykite šį buitinį prietaisą ir jo maitinimo kabelį vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

Hidromasažinė pėdų vonelė

TURINYS

HIDROMASAŽINĖS PĖDŲ VONELĖS APRAŠYMAS

HIDROMASAŽINĖS PĖDŲ VONELĖS TEIGIAMAS POVEIKIS

HIDROMASAŽINĖS PĖDŲ VONELĖS NAUDOJIMAS

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ

SENŲ ELEKTRINIŲ ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS

Hidromasažinė pėdų vonelė


SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

- Šis buitinis prietaisas skirtas naudoti buityje.
- Prieš įjungdami buitinį prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar techniniai duomenys buitinio prietaiso vardinėje etiketėje atitinka maitinimo lizdo įtampą.
- Jei nuspręsite naudoti buitinį prietaisą vonioje, siekiant padidinti saugą rekomenduojama vonios maitinimo grandinėje įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio maksimalus srovės stipris siektų 30mA. Dėl patarimo kreipkitės į elektriką.
- Nenaudokite prietaiso šalia, vonios, dušo, praustuvo, baseino ir pan.
- Nenaudokite buitinio prietaiso lauke. Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Nestatykite jo šalia atviros liepsnos ar šilumą skleidžiančių įrenginių.
- Naudokite buitinį prietaisą ant stabilaus pagrindo lygiu ir sausu paviršiumi.
- Kad išvengtumėte galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkitė šio buitinio prietaiso ir jokios jo dalies į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Nejunkite maitinimo kištuko į maitinimo lizdą ir neatjunkite jo, kol jūsų pėdos panardintos į vandenį.
- Buitiniu prietaisu galima naudotis tik sėdomis. Nelipkite į hidromasažinę vonelę visu svoriu ir nedėkite į ją jokių daiktų.
- Šiame buitiniame prietaise įrengtas šildymo elementas. Asmenys su sutrikusiu jautrumu šilumai naudodami šį buitinį prietaisą turi būti atsargūs.
- Nerekomenduojama naudotis buitiniu prietaisu, jei pėdos ištinusios, atsirado bėrimų, kilo pėdų odos uždegimas ar ji sudirgusi. Nutraukite naudojimąsi buitiniu prietaisu pajutę skausmą, pradėjus pykinti arba sudirgus odai. Tokiais atvejais papildomai pasitarkite su savo gydytoju.
- Prieš prijungdami buitinį prietaisą prie maitinimo lizdo ar atjungdami nuo jo, patikrinkite, ar valdymo ratukas pasuktas į padėti 0 (išjungtas).
- Būtinai išjunkite buitinį prietaisą ar atjunkite nuo maitinimo lizdo prieš jį perkeldami į kitą vietą ar valydami.
- Norėdami atjungti buitinį prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio. Kitaip, rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo maitinimo lizdo, atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Buitinį prietaisą draudžiama naudoti su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku. Jei pastebėsite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite jį profesionaliame aptarnavimo centre.
- Nenaudokite buitinio prietaiso, jei jis veikia netinkamai, yra nesandarus (pastebėjote vandens nuotekų iš jo), jei jis buvo pažeistas arba panardintas į vandenį. Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite buitinio prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi buitinio prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame aptarnavimo centre. Kitaip gali būti anuliuota garantija.

Hidromasažinė pėdų vonelė

HIDROMASAŽINĖS PĖDŲ VONELĖS APRAŠYMAS

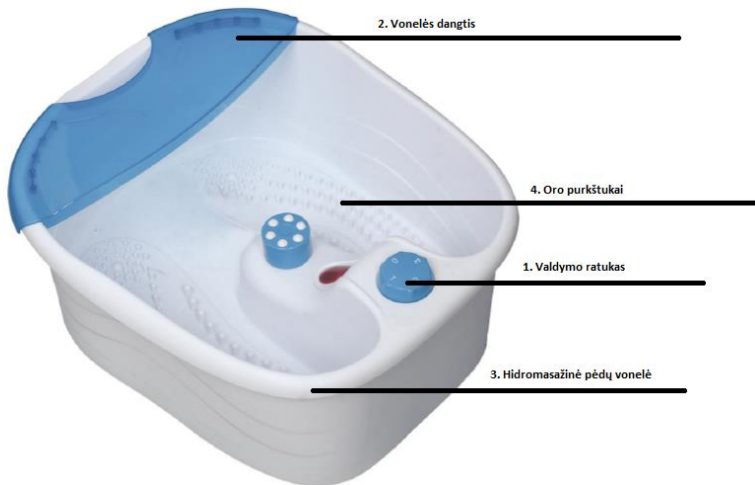

Hidromasažinė pėdų vonelė

HIDROMASAŽINĖS PĖDŲ VONELĖS TEIGIAMAS POVEIKIS

- Stimuliavimo taškai švelniai spaudžia pėdas, tarsi pirštai, užtikrindami efektyvų pėdų masažą. Masažo intensyvumą galima lengvai keisti, prispaudžiant pėdas prie stimuliavimo taškų arba pakeliant jas nuo jų. Oro burbuliukai leidžia mėgautis malonia ir atpalaiduojančia burbuliukų vonele. Šiltas vanduo vonelėje pagerina masažo ir burbuliukų vonelės poveikį. Šis buitinis prietaisas turi šildymo elementą, kuris neleidžia nukristi vandens temperatūrai hidromasažinėje vonelėje. Siekdami greičiau pailsinti kojas ir pagerinti kraujotaką bei odos kraujotaką, mėgaukitės malonių ir atpalaiduojančių vandens burbuliukų vonelės masažu kiekviena diena.

HIDROMASAŽINĖS PĖDŲ VONELĖS NAUDOJIMAS

1. Visada statykite būtiną prietaisą ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus, kad naudojant jis nejudėtų.
2. Patikrinkite, ar buitinis prietaisas išjungtas. Valdymo ratukas turi būti nustatytas į padėtį 0.
3. Užpildykite hidromasažinę vonelę švariu šiltu vandeniu. Užtikrinkite, kad vandens lygis neviršytų vandens lygio žymos MAX ant vonelės vidinės sienelės.

PASTABA:

Naudokite tik švarų šiltą vandenį be jokių priedų (muilo, šampūno ir pan.).

4. Įjunkite būtinio prietaiso maitinimo kabelio kištuką į maitinimo lizdą. Atsisėskite ir patikrinkite, ar švarios jūsų pėdos. Panardinkite jas į vandens vonelę.

PASTABA:

Nelipkite į vonelę visu svoriu. Kitaip galite ją sugadinti.

5. Valdymo ratuku pasirinkite vieną iš toliau nurodytų veikimo režimų:

1. Vandens burbuliavimo (vibracijos) režimas.
Pėdų masažas hidromasažinėje vonelėje, nepalaikant vandens temperatūros.
2. Infraraudonųjų spindulių ir šilumos palaikymo režimas.
Palaikomas šiltas vanduo vonelėje, tinka atpalaiduoti ir nuraminti pėdoms.
3. Vandens burbuliavimo, infraraudonųjų spindulių ir šilumos palaikymo režimas.
Vandens burbuliavimas (vibracija) palaikant šilto vandens temperatūrą vonelėje. Tinka pavargusioms kojoms pailsinti, kraujotaką ir pėdų odos kraujotaką pagerinti.

PASTABA:

Rekomenduojama masažo trukmė – 15 minučių. Ją galima oritaikyti asmeniniams poreikiams. Vis dėlto ji neturėtų viršyti 30 minučių.

6. Baigę naudotis buitiniu prietaisu, išjunkite jį, pasukdami valdymo mygtuką į 0 režimą (išjungimas). Iškelkite kojas iš vonelės ir nušluostykite jas rankšluosčiu. Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš maitinimo lizdo. Po kiekvieno naudojimo išpilkite vandenį iš vonelės ir išvalykite ją vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

Hidromasažinė pėdų vonelė

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami patikrinkite, ar hidromasažinė pėdų vonelė išjungta ir atjunkite ją nuo maitinimo lizdo.
- Panaudotą vandenį iš vonelės būtina išpilti kiekvieną kartą ją pasinaudojus. Tada reikia išskalauti vonelę švariu vandeniu ir leisti jai išdžiūti.
- Jei buitinio prietaiso paviršius nešvarus, nušluostykite jį šluoste, šiek tiek sudrėkinta drungnu vandeniu arba silpnu drungnu vandens ir neutralaus ploviklio tirpalu. Po to šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste nušluostykite paviršių, kuriam valyti naudojote valiklį. Tada viską sausiai iššluostykite.
- Jokiu būdu nemerkite hidromasažinės pėdų vonelės į vandenį!
- Valymui nenaudokite braižančių valymo priemonių, tirpiklių, skiediklių ir pan.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa – 230 V

Nominalus dažnis – 50 Hz

Nominali galios įvestis – 90 W

Mes pasilieiname teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ

Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje.



SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS

Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ar pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriuose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse įsigyjant tokį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam mažmenininkui. Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta apsaugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų surinkimo įmonėje. Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo atliekas gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms

Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavimo atstovą arba tiekėją

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.

Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.



SALONAMS.EU

Platintojas:

SALONAMS.EU

+37067826146

WWW.SALONAMS.EU