

Prieš naudojimą

Kosmetologinė kėdė DM-202 pritaikyta sėdėti ir gulėti, leidžiamoji statinė apkrova 120 kg. Statinė apkrova reiškia, kad negalima smarkiai sėstis ar mesti didelį svorį ant kėdės. • Negalima judinti ar perkelti kėdės kai ant jos yra žmogus. • Negalima stovėti, suptis ant kėdės, sėstis ant porankių, sėstis daugiau nei vienam žmogui. • Kosmetologinę kėdę reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. • Kėdė turi būti apsaugota nuo drėgmės, purvo, stiprių cheminių medžiagų, baliklio acetono tipo, esteriai, chlorinti angliavandeniliai ir t.t. Šios priemonės gali sukelti apsauginių priemonių ilgalaikę žalą (baldų apmušalo). • Apmušalo nešvarumo atveju saugiausia yra naudoti drungną vandenį su muilu arba atitinkamus valymo skysčius tinkančius apmušalui. • Plastikinės dalys turi būti laikomos atokiau nuo šilumos šaltinių - minimalus atstumas nuo šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių yra 30 cm. Nedėkite ant jų paviršiaus dalių, kurios yra karštos, nes tai gali sukelti paviršiaus deformaciją. • Plastikiniai paviršiai turi būti valomi minkštu audiniu drungname vandenyje su trupučiu ploviklio. Netrinkite, nenaudokite stiprių tirpiklių ir miltelių.

Saugaus naudojimosi sąlygos

Naudojant kėdę, nedėkite rankų tarp darbo komponentų korpuso. • Naudoti kėdę be sumontuoto korpuso yra draudžiama ir gali sukelti nelaimingą atsitikimą. • DM-202 kėdė turi porankius, kuriuos prieš pirmą kartą naudojant reikia atidžiai, simetriškais paspaudimais užblokuoti kėdės bėgiuose. • Taisyklių nesilaikymas gali sukelti nelaimingus atsitikimus, sugadinti produktą. Po atitarnauto laiko polipropileno gaminiai yra perdirbami, todėl rekomenduojama juos neišmesti, o atiduoti perdirbimui.

Techniniai duomenys

- Sėdynė gulint su galvos atrama: 63 x 180 cm
- Aukštis: 74 cm
- Bendras svoris (su kartonu): 35 kg

Pakuotės turinys:

Kosmetologinę kėdę sudaro:


| | |
|--|--------|
| - sėdynė | 1 vnt. |
| - porankiai | 2 vnt. |
| - kiuvetės | 2 vnt. |
| - užtiesalo laikyklis | 1 vnt. |
| - kreiptuvai po kiuvetėmis | 2 vnt. |
| - plieniniai rėmai, sudarantys tvirtą pagrindą kėdei | 2 vnt. |
| - apsauga kėdės plieniniams rėmams | 2 vnt. |
| - montavimo instrukcija | 1 vnt. |

DĖMESIO:

Siekiant tinkamai sumontuoti kėdės porankius reikėtų:

- Nustatyti sėdynę ir atlošą vertikalioje padėtyje;
- Įdėti porankius į jiems skirtas vietas atlošo šonuose;
- Tada sukti pagal laikrodžio rodyklę įdėta porankį, kol jis užsifiksuos;
- Siekiant tinkamai sumontuoti galvos atlošą, jis turi būti įdėtas į jam skirtą vietą, esančią viršutinėje atlošo dalyje.

DM-202

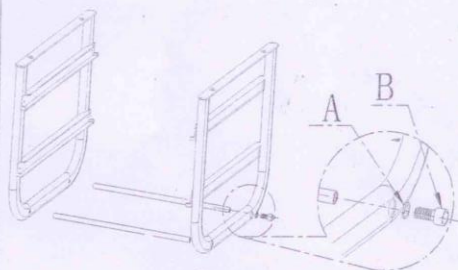

| | | | |
|---|--------|--|-------|
| A | ∅8 | | 4pcs |
| B | M8X16 | | 4pcs |
| C | M10X30 | | 4pcs |
| D | ∅10 | | 12pcs |
| E | M10 | | 4pcs |
| F | ∅8 | | 10pcs |
| G | ∅8 | | 10pcs |
| H | M8X25 | | 10pcs |
| I | M5X8 | | 1pcs |

